

10

CORREDERA OCULTA PUSH OPEN

10 PASOS · MANUAL DE INSTALACIÓN · DE 400 A 550 MM

GREENWAY

Corredera de extensión total que va oculta debajo del cajón, con apertura por presión y clip de desenganche rápido.

CARGA	Hasta 40 kg por cajón
CAJÓN	Laterales de 16 o 19 mm como máximo
APERTURA	Presionando el frente, sin tirador

CÓDIGO	LARGO	PROFUNDIDAD MÍNIMA DEL MUEBLE
GW09400Z	400 mm	415 mm
GW09450Z	450 mm	465 mm
GW09500Z	500 mm	515 mm
GW09550Z	550 mm	565 mm

Profundidad interior del mueble, con el frente superpuesto. Con el frente embutido, sumale el espesor del frente más 5 mm.

1

ANTES DE EMPEZAR

Revisá que esté todo y tené a mano las herramientas.

Qué viene en la caja



Herramientas y materiales

- Atornillador
- Tornillos para madera
- Taladro con mecha de 6 mm y tope de profundidad
- Cinta métrica, escuadra y lápiz

Las medidas

- «Frente superpuesto»: el frente del cajón tapa el canto del mueble.
- «Frente embutido»: el frente queda dentro del mueble, al ras del canto.

2

INSTALACIÓN

Seguí los pasos en orden. Los números en círculo son las piezas de la caja.

PASO 1

Medí la profundidad interior del mueble y elegí en la tabla la corredera más larga que entre. Detrás de la corredera tienen que quedar **15 mm** libres como mínimo.

Si el frente del cajón va embutido (dentro del mueble), sumale además el espesor del frente más 5 mm.



Ejemplo: GW09500Z

PASO 2

El ancho interior del cajón es el ancho interior del mueble **menos 42 mm**: quedan **21 mm** de cada lado entre el lateral del mueble y la cara interior del lateral del cajón. Si no da justo, que quede hasta 1,5 mm más angosto, nunca más ancho.

Con laterales de hasta **19 mm**: el mueble **menos 49 mm**, con **24,5 mm** de cada lado.





Corte visto de frente

PASO 3

Trazá en los dos laterales del mueble una línea a la misma altura: es donde apoya la corredera. Apoyá cada corredera ① sobre la línea, con la punta de adelante **2 mm** detrás del canto delantero del mueble, y atorníllala al lateral.

Frente embutido: corrés la corredera hacia atrás el espesor del frente más 5 mm.

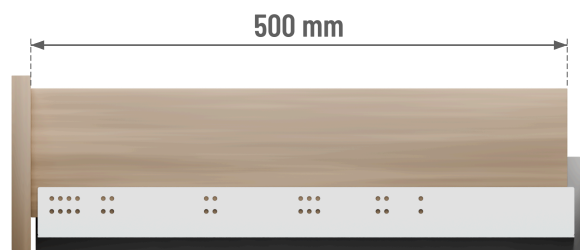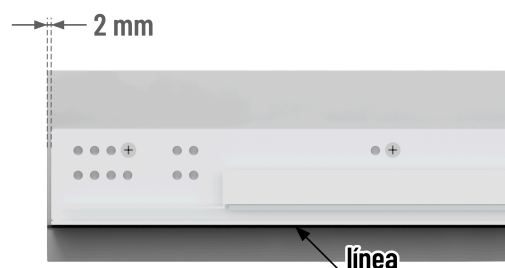


Ejemplo: GW09500Z

PASO 4

El largo del cajón, sin contar el frente, es igual al largo de la corredera: 400, 450, 500 o 550 mm. Con el frente embutido es igual: el frente no se cuenta.

PASO 5

Armá el cajón con la trasera y el fondo levantados: el canto de abajo de la trasera y la cara de abajo del fondo quedan hasta **13 mm** más arriba que el canto de abajo de los laterales. Debajo del fondo dejá libres **33 mm** junto a cada lateral: por ahí pasa la corredera.

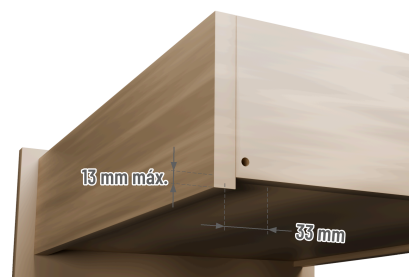


Cajón visto desde atrás

PASO 6

En la cara de atrás de la trasera, junto a cada lateral, hacé un agujero de **6 mm** de diámetro y **11 mm** de profundidad como mínimo, justo donde entra el perno de la corredera. Con laterales de **19 mm**, el centro va a **3,5 mm** de la cara interior del lateral y a **11 mm** del canto de abajo de la trasera.


Con laterales de 16 mm: a 7 mm de la cara interior del lateral.

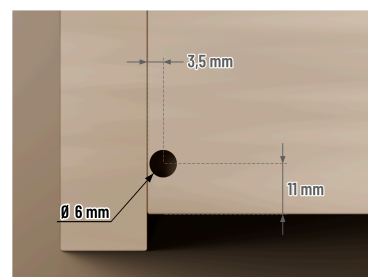

Trasera vista desde atrás

PASO 7


Da vuelta el cajón y atornillá un clip ② debajo del fondo en cada esquina de adelante, pegado al lateral y al frente. El clip izquierdo va del lado izquierdo del cajón, mirándolo de frente.

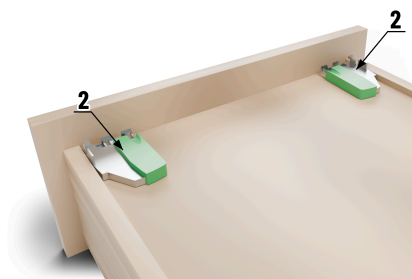

Cajón dado vuelta

PASO 8


Abri las dos correderas del todo. Apoyá el cajón encima y empujalo hacia atrás hasta que los pernos de las correderas entren en los agujeros de la trasera. Después bajá el frente hasta que los clips enganchen.

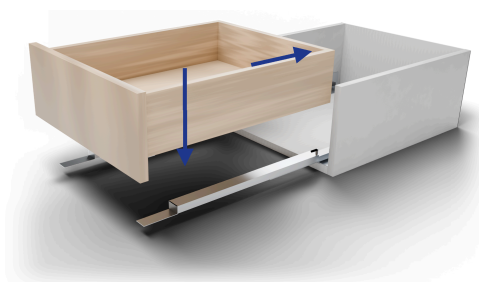

PASO 9

El frente va **sin tirador**. Con el cajón cerrado, entre el frente y el canto del mueble queda una luz de **4,5 mm**: es el lugar que necesita el empuje. No pongas nada que la tape.


Para abrir, presioná el frente y soltalo: el cajón sale solo. Para cerrar, empujalo hasta el fondo.

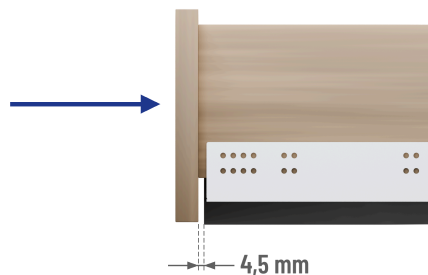

Frente visto de costado

PASO 10

Para sacar el cajón: abrílo del todo, apretá a la vez las palancas de los dos clips ②, levantá el frente y tirá hacia vos.

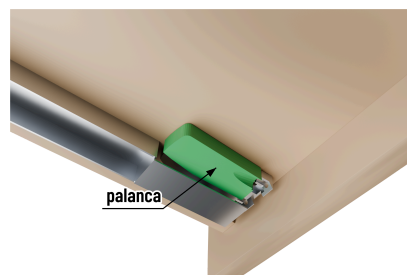

Clip visto desde abajo

3

REGULACIÓN Y USO

- La altura del frente se regula de **0 a 3 mm** con el regulador de cada clip ②. Regulá de a poco y parejo en los dos lados.
- No cargues el cajón con más de **40 kg**.

¿NECESITÁS AYUDA CON LA INSTALACIÓN?

Escribinos por WhatsApp al **+54 9 11 6046-7263**: contanos el código del producto y en qué paso estás.