15 LATERAL SLIM

15 PASOS · MANUAL DE INSTALACIÓN · ALTOS 88, 152, 184 MM

GREENWAY



88 mm



152 mm



184 mm

Laterales finos de doble pared con correderas ocultas de extensión total y cierre suave, para armar el cajón con fondo y trasera a medida.

CARGA Hasta 35 kg por cajón

CAJÓN Fondo y trasera de hasta 18 mm, que se cortan a medida


CÓDIGO	ALTO	LARGO	PROFUNDIDAD MÍN.
GWSB88450	88 mm	450 mm	453 mm
GWSB88500	88 mm	500 mm	503 mm
GWSB152450	152 mm	450 mm	453 mm
GWSB152500	152 mm	500 mm	503 mm
GWSB184450	184 mm	450 mm	453 mm
GWSB184500	184 mm	500 mm	503 mm

Profundidad interior del mueble.

1 ANTES DE EMPEZAR

Revisá que esté todo y tené a mano las herramientas.

Qué viene en la caja

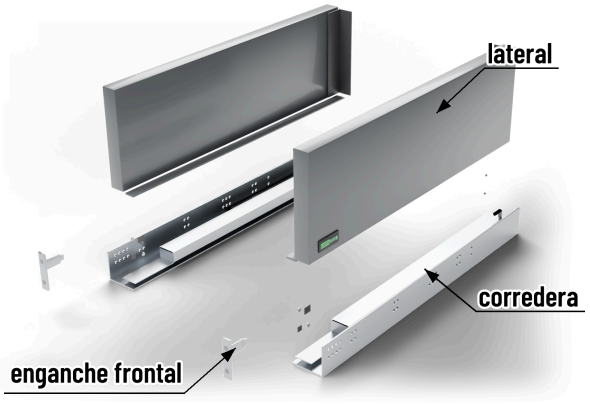

1. Corredera oculta con cierre suave (par)
2. Lateral de doble pared fino (par)

Herramientas y materiales

- Tablero de hasta 18 mm para el fondo y la trasera
- Atornillador y tornillos para madera
- Taladro con mecha de 10 mm
- Cinta métrica, escuadra y lápiz

Alto libre y trasera según el lateral

ALTO (H)	ALTO LIBRE	ALTO DE LA TRASERA
88 mm	114 mm	88 mm
152 mm	178 mm	152 mm
184 mm	210 mm	184 mm

3. Tapa plástica con el logo Greenway
4. Enganche frontal
6. Soporte trasero (según el alto)
7. Soporte plástico frontal (según el alto)
8. Trasera (se corta a medida)
9. Fondo (se corta a medida)
10. Frente (el del mueble)

El fondo (9), la trasera (8) y el frente (10) no vienen: se cortan a medida.

Las medidas de este manual

- **LW**: ancho interior del mueble, de lateral a lateral.
- **H**: alto del lateral (88, 152, 184 mm).
- El largo es el de la corredera (450, 500 mm).


2 INSTALACIÓN

Seguí los pasos en orden.

PASO 1

Medí el ancho interior del mueble **(LW)**: de él salen el fondo y la trasera. Desde el piso del mueble hasta arriba del lateral hay **H + 26 mm** (H es el alto del lateral). Entre un cajón y el de arriba dejá **30 mm** libres como mínimo.


La profundidad interior del mueble tiene que ser el largo + 5 mm como mínimo.

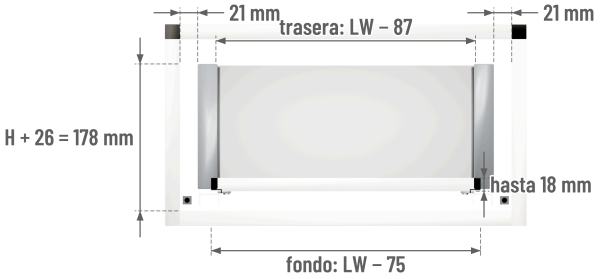

Corte visto de frente, lateral de 184 mm

PASO 2

Cortá en tablero de **hasta 18 mm** el fondo de **LW – 75** por el **largo – 26 mm** y la trasera de **LW – 87** por el alto **H**.

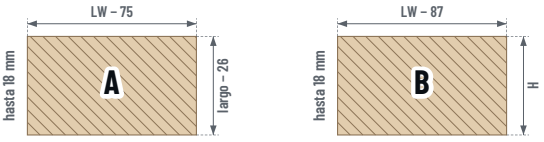

Fondo A y trasera B

PASO 3


Mirá el final de atrás de cada lateral: tiene el **soporte trasero**, con sus agujeros. Ahí se atornilla la trasera.



Final de atrás del lateral

PASO 4


Apoyá los dos laterales y pasá el fondo desde adelante, sobre las **pestañas de abajo** de los laterales, hasta el final.

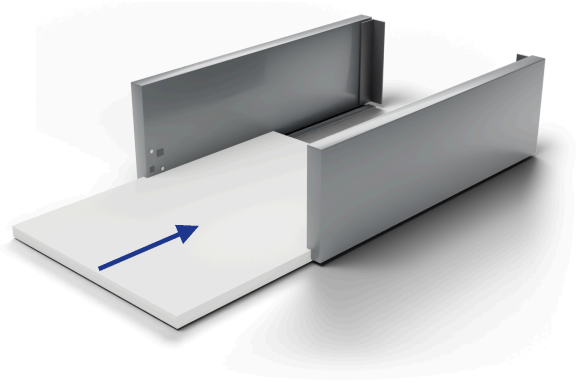

El fondo entra entre los laterales

PASO 5


Dalo vuelta y atornillá el fondo **desde abajo**, por los agujeros de la pestaña de cada lateral: cuatro tornillos por lado, repartidos a lo largo.

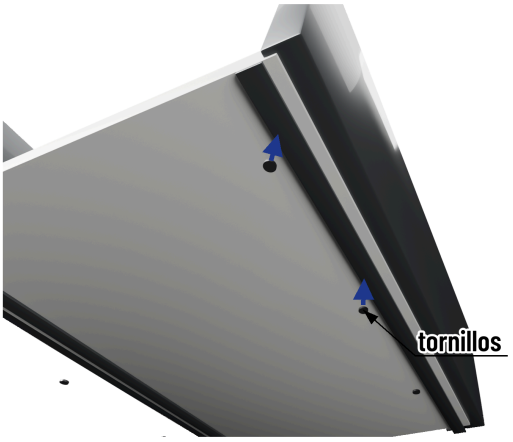

Cajón visto desde abajo

PASO 6


Poné la trasera entre los dos laterales, contra los soportes traseros, y atornillala **desde atrás** por los agujeros de los soportes: dos tornillos de cada lado.

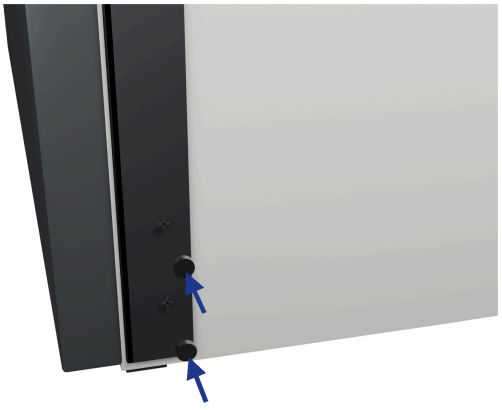

Esquina de atrás, vista desde atrás

PASO 7


Atornillá cada **corredera** al lateral del mueble, apoyada en el piso del mueble o sobre una línea trazada a la misma altura en los dos lados.

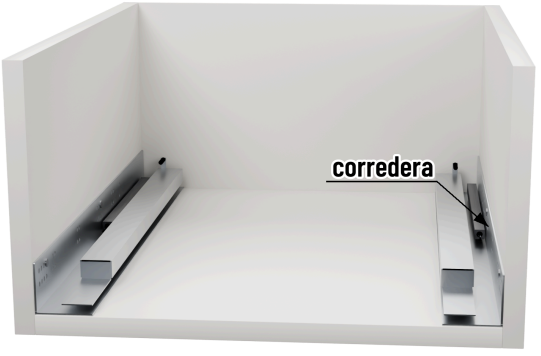

Mueble visto de frente

PASO 8


El primer tornillo va en el agujero que queda a **37 mm** del canto delantero (con la corredera cerrada) y el segundo, **224 mm** más atrás (con la corredera abierta).

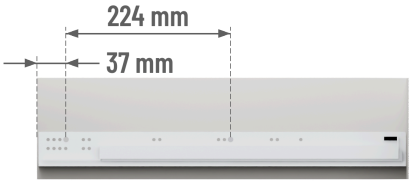

Lateral del mueble visto desde adentro

PASO 9

Sacá las dos correderas hacia vos. Apoyá el cajón encima y empujalo hasta el fondo: atrás, el **enganche de la corredera** toma el lateral y el cajón queda tomado.

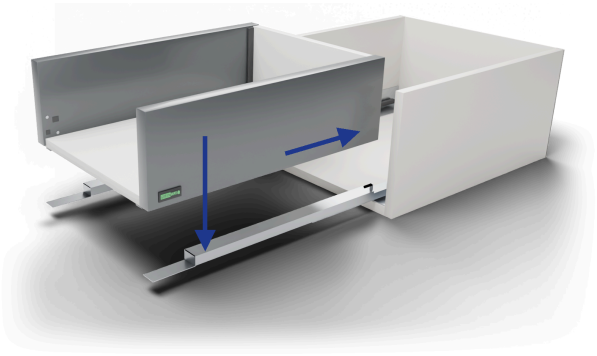


Cajón sobre las correderas abiertas

PASO 10

En la cara de atrás del frente marcá los agujeros: el de abajo a **47,5 mm** del canto de abajo como mínimo y el siguiente **32 mm** más arriba. Además, con los laterales de 152 y 184, los de arriba se marcan presentando el frente en el cajón armado.


Agujero de **Ø 2 × 12 mm** para tornillo para madera 4 × 17, o de **Ø 10 × 12 mm** para manguito de fijación M10 × 10.

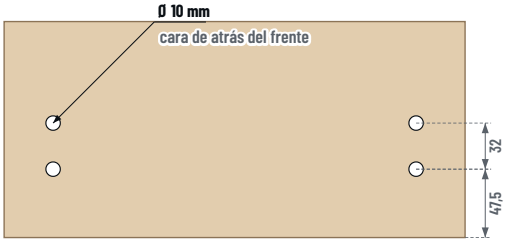

Cara de atrás del frente, lateral de 88 mm

PASO 11


Atornillá en esos agujeros el **enganche frontal** de cada lado, con la lengüeta apuntando hacia el cajón.

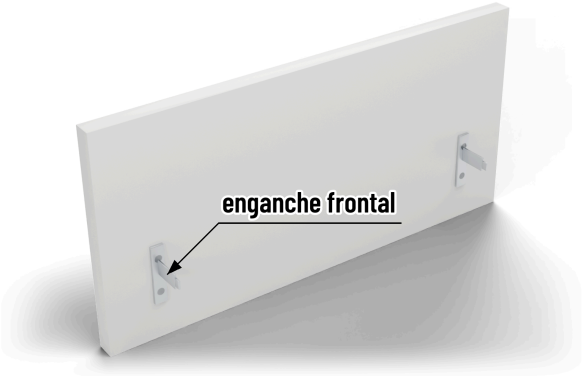

Frente visto desde atrás

PASO 12


Presentá el frente contra el cajón y empujalo hasta que la lengüeta de cada enganche entre en la punta de adelante del lateral: hace «clic». Después ajustá el tornillo de fijación que se ve por dentro del lateral, adelante.

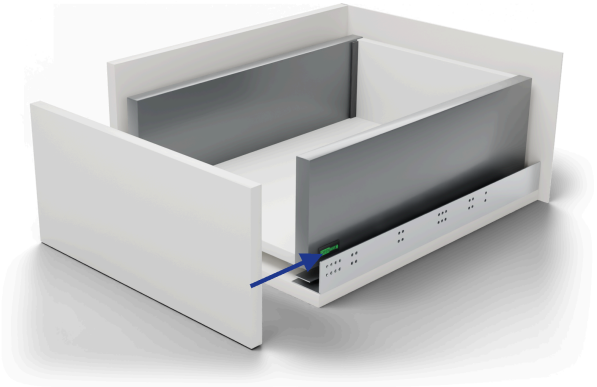

El frente se engancha en el cajón

PASO 13

Para regular el frente, abrí el cajón del todo y sacá la **tapa con el logo Greenway** del lado de afuera de cada lateral, adelante: debajo está el agujero para regular. Regulá con un destornillador Phillips, de a poco y parejo en los dos lados. Después volvé a poner las tapas.

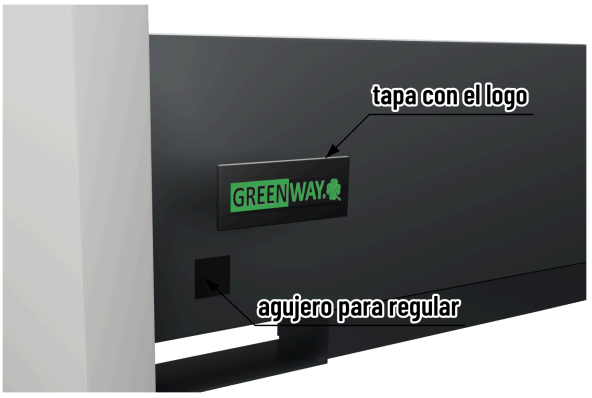

Lateral derecho por afuera, con el cajón abierto

PASO 14


Por ese agujero se regula el frente: **2 mm** para arriba o para abajo, **1 mm** hacia cada costado y la inclinación. Regulá de a poco y parejo en los dos lados.



Ajustes del frente

PASO 15

Listo: el cajón se abre del todo y, al cerrarlo, el **cierre suave** lo frena en el último tramo.

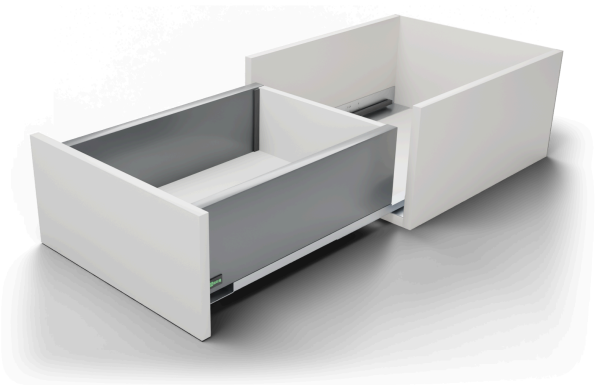

Cajón abierto

3 USO

- No cargues el cajón con más de **35 kg**.

- El cierre suave frena el cajón en el último tramo: empujalo sin golpearlo.
- Para sacar el cajón: abrilo del todo y levantalo tomándolo del frente.
- Para sacar el frente: aflojá el tornillo del enganche frontal de cada lado y tirá del frente hacia vos.

¿NECESITÁS AYUDA CON LA INSTALACIÓN?

Escribinos por WhatsApp al **+54 9 11 6046-7263**: contanos el código del producto y en qué paso estás.