15

LATERAL TANDEM BOX

15 PASOS · MANUAL DE INSTALACIÓN · ALTOS 84, 135, 199 MM

GREENWAY



84 mm
sin baranda



135 mm
con una baranda



199 mm
con dos barandas

Laterales de doble pared con correderas ocultas de extensión total y cierre suave, en tres altos: 84 mm sin baranda, 135 mm con una baranda y 199 mm con dos barandas. El fondo y la trasera son de hasta 18 mm.

CARGA Hasta 35 kg por cajón

CAJÓN Fondo y trasera de hasta 18 mm, que se cortan a medida


CÓDIGO	ALTO	LARGO	PROFUNDIDAD MÍN.
GWTB84400 + B, G o N	84 mm	400 mm	403 mm
GWTB84450 + B, G o N	84 mm	450 mm	453 mm
GWTB84500 + B, G o N	84 mm	500 mm	503 mm
GWTB135400 + B, G o N	135 mm	400 mm	403 mm
GWTB135450 + B, G o N	135 mm	450 mm	453 mm
GWTB135500 + B, G o N	135 mm	500 mm	503 mm
GWTB199400 + B, G o N	199 mm	400 mm	403 mm
GWTB199450 + B, G o N	199 mm	450 mm	453 mm
GWTB199500 + B, G o N	199 mm	500 mm	503 mm

Profundidad interior del mueble. La letra final del código es el color: B = blanco, G = gris, N = negro.

1 ANTES DE EMPEZAR

Revisá que esté todo y tené a mano las herramientas.

Qué viene en la caja

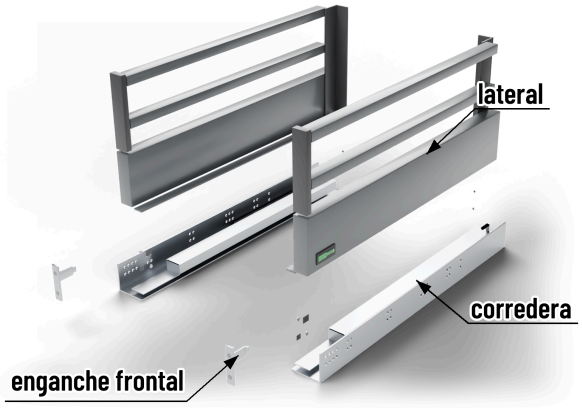

1. Corredera oculta con cierre suave (par)
2. Lateral de doble pared (par)
3. Tapa plástica con el logo Greenway
4. Enganche frontal
5. Olleros de sección cuadrada (135: uno por lado; 199: dos por lado)
6. Soporte trasero (según el alto)
7. Soporte plástico frontal (según el alto)
8. Trasera (se corta a medida)
9. Fondo (se corta a medida)
10. Frente (el del mueble)

El fondo (9), la trasera (8) y el frente (10) no vienen: se cortan a medida.

Las medidas de este manual

- **LW**: ancho interior del mueble, de lateral a lateral.
- **H**: alto del lateral, con las barandas (84, 135, 199 mm).
- El largo es el de la corredera (400, 450, 500 mm).

Herramientas y materiales

- Tablero de hasta 18 mm para el fondo y la trasera
- Atornillador y tornillos para madera
- Taladro con mecha de 10 mm
- Cinta métrica, escuadra y lápiz

Alto libre y trasera según el lateral

ALTO (H)	ALTO LIBRE	ALTO DE LA TRASERA
84 mm (sin baranda)	110 mm	84 mm
135 mm (con una baranda)	161 mm	135 mm
199 mm (con dos barandas)	225 mm	199 mm


2 INSTALACIÓN

Seguí los pasos en orden.

PASO 1

Medí el ancho interior del mueble (**LW**): de él salen el fondo y la trasera. Desde el piso del mueble hasta arriba del lateral hay **H + 26 mm** (H es el alto del lateral). Entre un cajón y el de arriba dejá **30 mm** libres como mínimo.


La profundidad interior del mueble tiene que ser el largo + 3 mm como mínimo.

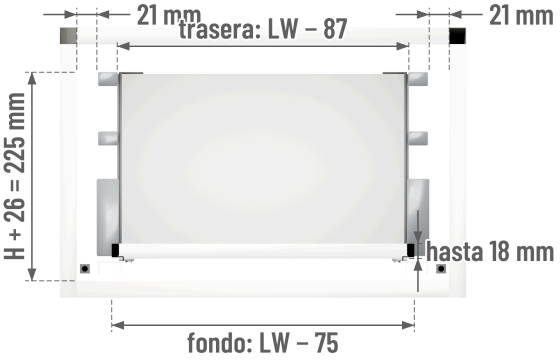

Corte visto de frente, lateral de 199 mm con dos barandas

PASO 2

Cortá en tablero de **hasta 18 mm** el fondo de **LW – 75** por el **largo – 24 mm** y la trasera de **LW – 87** por el alto **H**.

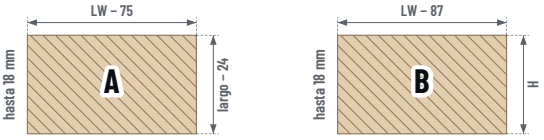

Fondo A y trasera B

PASO 3


Mirá el final de atrás de cada lateral: tiene el **soporte trasero**, con sus agujeros. Ahí se atornilla la trasera.



Final de atrás del lateral

PASO 4


Apoyá los dos laterales y pasá el fondo desde adelante, sobre las **pestañas de abajo** de los laterales, hasta el final.

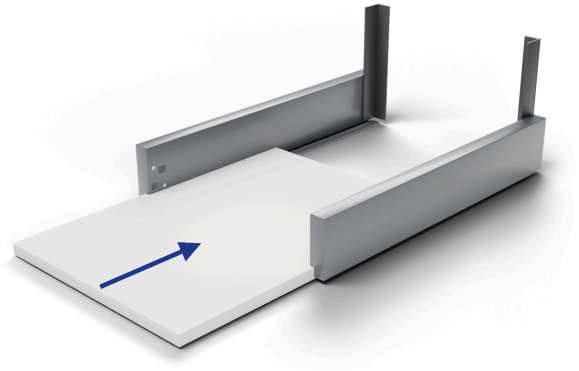

El fondo entra entre los laterales

PASO 5


Dalo vuelta y atornillá el fondo **desde abajo**, por los agujeros de la pestaña de cada lateral: cuatro tornillos por lado, repartidos a lo largo.

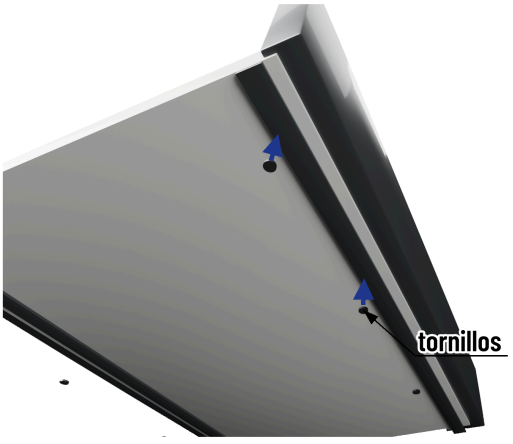

Cajón visto desde abajo

PASO 6

Poné la trasera entre los dos laterales, contra los soportes traseros, y atornillala **desde atrás** por los agujeros de los soportes: dos tornillos de cada lado.

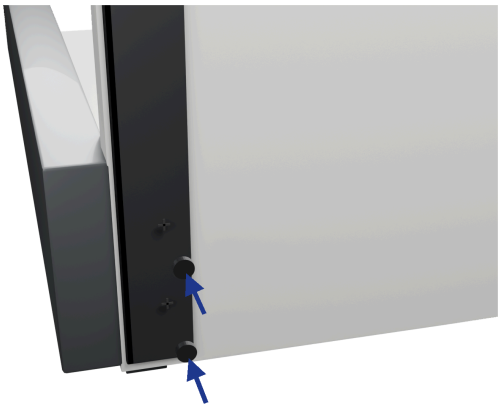

Esquina de atrás, vista desde atrás

PASO 7

Sólo en los de **135** (un ollero por lado) y **199** (dos por lado): encastrá la punta de atrás de cada **ollero** en el soporte trasero y apoyalo sobre el lateral. La punta de adelante la toma el soporte plástico del frente.


El de 84 no lleva olleros.



Lateral de 199 mm

PASO 8


Atornillá cada **corredera** al lateral del mueble, apoyada en el piso del mueble o sobre una línea trazada a la misma altura en los dos lados.

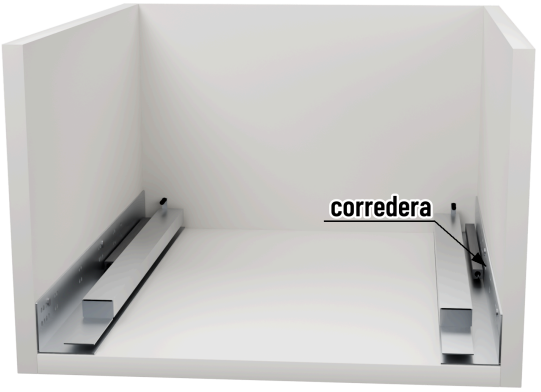

Mueble visto de frente

PASO 9


El primer tornillo va en el agujero que queda a **37 mm** del canto delantero (con la corredera cerrada) y el segundo, **224 mm** más atrás (con la corredera abierta).

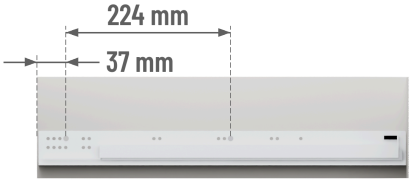

Lateral del mueble visto desde adentro

PASO 10

Sacá las dos correderas hacia vos. Apoyá el cajón encima y empujalo hasta el fondo: atrás, el **enganche de la corredera** toma el lateral y el cajón queda tomado.

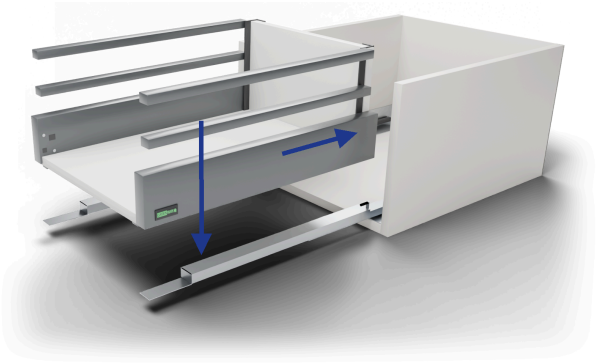


Cajón sobre las correderas abiertas

PASO 11

En la cara de atrás del frente marcá los agujeros: el de abajo a **47,5 mm** del canto de abajo como mínimo y el siguiente **32 mm** más arriba. Además, con el de 135, uno más, **64 mm** más arriba; con el de 199, dos más, cada **64 mm** (son los de los soportes de los olleros).


Agujero de **Ø 2 × 12 mm** para tornillo para madera 4 × 17, o de **Ø 10 × 12 mm** para manguito de fijación M10 × 10.

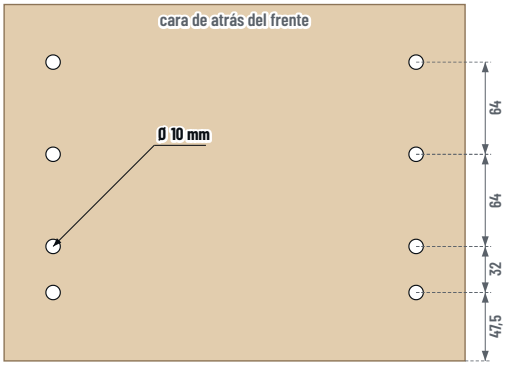

Cara de atrás del frente, lateral de 199 mm

PASO 12


Atornillá en esos agujeros el **enganche frontal** de cada lado, con la lengüeta apuntando hacia el cajón y el **soporte plástico** de los olleros.

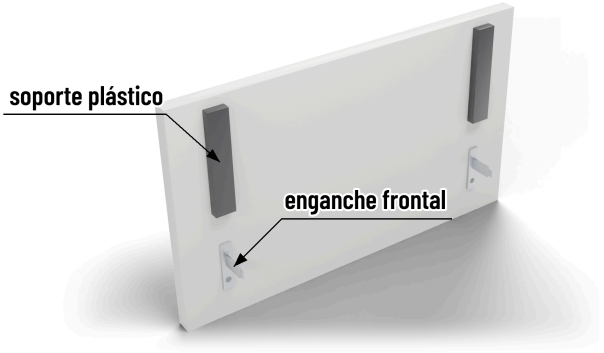

Frente visto desde atrás

PASO 13

Presentá el frente contra el cajón y empujalo hasta que la lengüeta de cada enganche entre en la punta de adelante del lateral: hace «clic». Después ajustá el tornillo de fijación que se ve por dentro del lateral, adelante.

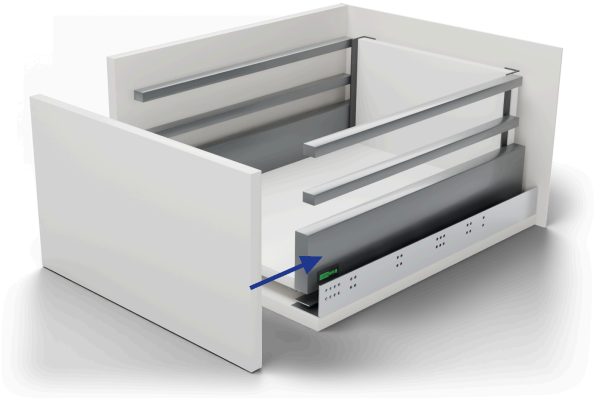

El frente se engancha en el cajón

PASO 14


El frente se regula con los tornillos del enganche frontal: **2 mm** para arriba o para abajo, **1 mm** hacia cada costado y la inclinación. Regulá de a poco y parejo en los dos lados.



Ajustes del frente

PASO 15

Listo: el cajón se abre del todo y, al cerrarlo, el **cierre suave** lo frena en el último tramo.

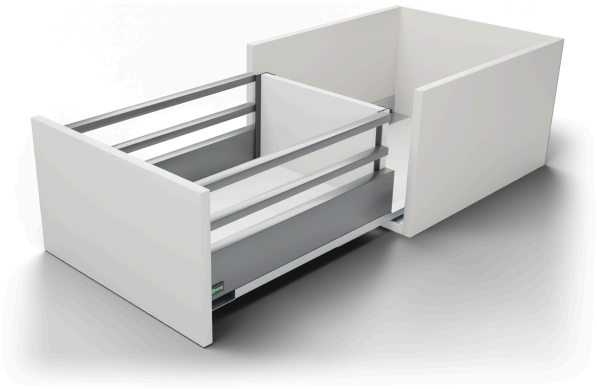

Cajón abierto

3 USO

- No cargues el cajón con más de **35 kg**.
- El cierre suave frena el cajón en el último tramo: empujalo sin golpearlo.
- Para sacar el cajón: abrilo del todo y levantalo tomándolo del frente.
- Para sacar el frente: aflojá el tornillo del enganche frontal de cada lado y tirá del frente hacia vos.

¿NECESITÁS AYUDA CON LA INSTALACIÓN?

Escribinos por WhatsApp al **+54 9 11 6046-7263**: contanos el código del producto y en qué paso estás.